

取扱説明書 iriver N10















お買い上げいただきありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。



| クイックスタート|

電源オン/オフにする2	:	録音する
再生する2	:	充電する



クイックスタート |電源オン/オフにする



■ プレーヤーの電源をオンにする 「再生/停止」ボタンを押してプレーヤーの

電源をオンにします。




|「再生/停止」ボタンを押すと、音楽が再生 します。




▶/■

一プレーヤーの電源をオフにする





クイックスタート 再生する



上図のようにイヤフォンを接続します。

|イヤフォンを接続する


再生する 「再生/停止」ボタンを押しすと、 音楽が再生します。




曲を選択する



l◀4:前の曲を選択します。 ▶M: 次の曲を選択します。







ブレーヤーは動作していない停止状態で一定時間を経過すると自動で電源がオフになります。 待機時間設定についての詳しい内容は46ページを参照してください。

iriver

クイックスタート


録音する ボイスレコーダーとして利用できます。



▶/,■


機能選択画面を表示する







| 録音スタンバイ



- 録音スタンバイ 状態になり、画面に [RECORD READY]と表示されます。



クイックスタート

録音する



録音を開始する

「メニュー」 ボタンを押します。 - 緑音が開始します。



| 録音を停止する

もう一度「メニュー」ボタンを押します。 - 録音が停止します。



録音したファイルを再生する

録音したファイルを再生するには、録音 を停止し、「再生/停止」ボタンを押しま





00:20

⊕**VOICE**


⊕ UDICEØØ2





クイックスタート 充電する

I**USBケーブルを使用して充電する** 背面にある「PUSAT 3-75 背面にある「PUSAT 3-75)ボタンを押し、下図のようにキャップを取り外します。 プレーヤーとPCをUSB接続すると、自動で充電が始まります。



プレーヤーは電源がオフの時でも充電を開始します。 | 充電所要時間: 約1,5時間 (完全に放電された状態/停止状態の時) メモ...



付録



I音楽CDからファイル(WMA)を作成する I

Windows Media Playerを起動する 付	禄2
録音の設定をする付	禄2
録音する付き	禄3

WMA形式にはWindows OSに標準インストールされているソフトウェア「Windows Media Player Ver.9」を使って変換します。ここでは、Windows Media Player Ver9を使用しています。





音楽CDからファイル(WMA)を作成する


Windows Media Playerを起動する

¶ PCのCD-ROMドライブに音楽CDを入れます。

デスクトップにあるWindows Media Playerのアイコンをクリックします。 もしくは、スタート→全てのプログラム→ Windows Media Playをクリックします。



「Windows MediaPlayer」が起動します。



音楽CDからファイル(WMA)を作成する

録音の設定をする

1 「ツール」メニューから「オブション」を 2 「音楽の録音」タブの「保護された音楽を録 選択します。 2 「音楽の録音」タブの「保護された音楽を録







録音の設定をする

3 「録音した音楽を格納する場所」の変更を する場合は「変更」をクリックします。 4 音質 (ビットレート) の設定をします。 128Kbps以下で設定してください。



音楽CDからファイル(WMA)を作成する

録音する

「CDから録音」をクリックします。インターネットから曲名、アーティスト名などのアルバム情報が自動で取込まれます。

Windows Media Player

7842A

ファイル(ド) 表示(い) 再生(P) ツール(T) ヘルブ(H)



※CDによっては取込まれない場合もあります。









音楽CDからファイル(WMA)を作成する

録音する

初めて録音をする時には以下のような画面が表示されます。下図のようにチェックを入れ、「完了」をクリックします。

録音が進行します。





音楽CDからファイル(WMA)を作成する

録音する



Windows Media Player Ver.7の場合は、「ツール」メニューのオプションを選択し、「CDオーディオ」タブの「個人用の著作権管理を有効にする」のチェックを外してください。

Windows Media Player Ver.8の場合は、「ツール」メニューのオブションを選択し、「音楽のコピー」タブの「コンテンツを保護する」のチェックを外してください。



ここで作成したファイルをプレーヤーに転送する方法は、26ページの 「PCからプレーヤーに転送する」の項目を参照してください、。

第2章



l はじめに l

ごあいさつ6	
著作権と認可6	
商標と免責条項7	
製品の特長9	

付属品	 9
各部の名称	 10
画面の名称	 11





はじめに **ごあいさつ**

liriver製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

MP3ブレーヤーをリードするN10の世界にようこそ。 この製品を通してより楽しく充実した生活をお送りいただけますよう望んでおります。この製品 を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

http://www.iriver.co.ip

iriver社のホームページでは会社概要や製品について、リリース情報やサボート情報などを提供しています。 お使いのiriver製品の最新のファームウェアやソフトウェアのアップデートのダウンロードが可能です。

製品をご使用になる前に、先ずはホームページにてユーザー登録をお済ませください。ユーザー登録をしていただくと、最新ファームウェアのアップグレードのお知らせメールや、特別キャンペーンやプロモーション、製品に関するお知らせをメールマガジンでお届けするほか、英会話・韓国語会話のコンテンツの無料ダウンロードサービスや、製品の利用方法を分かりやすく解説したクイックガイドをご覧いただけます。また、効率の良いサボートサービスをお受けいただくためにも、ユーザー登録をいただくようお願いいたします。

はじめに

英作権と 認可

|著作権

iriver社は、本書に関連するすべての特許権、商標権、文書権、および知的所有権を所有しています。iriver社の承諾を得ていない場合は、本書のいかなる部分も複製することができません。 iriver社の認可がない限り本書のいかなる部分もコピーや複製することはできません。

違法な方法で本書のいかなる部分を利用した場合は、罰せられることがあります。 知的所有物を含むソフトウェア、オーディオ、およびビデオは著作権法および国際法によって保護されてい

ます。ユーザーが本製品によって作成されたコンテンツを複製または配布する場合、その責任はユーザー自身が負うことになります。

本書中の例で使用する会社、協会、製品、人物、およびイベントは現実のデータではありません。 当社は、本書を通じて何らかの会社、協会、製品、人物、イベントに関連付けたり、憶測をはかったりすることを意図するものではありません。 お客様には、これらの著作権および知的所有権を遵守していただく必要があります。

© 1999~2004 iriver Limited. All rights reserved.

|認可

CE, FCC, MIC

6

商標と免責条項

Ⅰ商標

Windows、Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000、Windows XPおよび Windows Media PlayerはMicrosoft社の登録商標です。

| 免責条項

お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害を受けた場合、製造者、輸入業者、およびディーラは、このような損害に対して責任を負いかねます。

本書の情報は現行の製品使用に合わせて作成したものです。

製造者であるiriver社は、本製品に新機能を追加しており、今後も引き続き新技術を適用して 参ります。

あらかじめお知らせすることなく、すべての標準を変更することがありますので、ご了承ください。

メモ





はじめに **製品の特長**

| 16階調有機ELディスプレイで多言語をサポート

N10シリーズは16階調有機Lディスプレイにより多言語表示が可能です (40言語)。 4種類のスクリーンヤーバー。

「イヤフォン付のネックストラップ ネックレスタイプの軽量で新しいデザイン。

USBを使って直接充電

約90分の充電で、最長連続再生時間は11時間。(128Kbps、MP3、ボリューム20、EQ Normal)

| 音声録音

高感度マイク内蔵。音声録音レベルはAGC機能で自動制御。

| 6つのEQ設定 ノーマル、ロック、ジャズ、クラシック、Uバス、メタル

|XtremeEQ&Xtreme 3D

XtremeEQによってご自分のEQをカスタマイズでき、Xtreme 3Dによってバスサウンドとサラウンドサウンドを向上させることができます。


|ファームウェアアップグレード 弊社ホームページにて最新ファームウェアを提供。

| 時計機能 アラーム機能付き。

簡単な操作で曲を検索


■付属品 付属品の外観は、予告なく変更される場合があります。

|本体

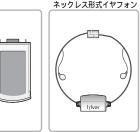

| Aタイプ

|Bタイプ ネックストラップ、キャップ



ネックストラップをプレーヤーに取り付け る方法 ネックストラップの結合部を持ち矢印の方 向に引っ張ります。

ネックストラップの端を持ち、図のように 引っ張り、結合部を分離します。

分離した端をプレーヤーのネックストラッ プの穴に通します。

逆の順序でネックストラップを取り付けま







ミニUSBアダプタ / USBケーブル



|インストールCD





取扱説明書/保証カード/ クイックスタートガイド



縦型のトレー式ドライブやスロット式ドライブではご利用になれません。インストー ルCD内のプログラムはインターネットからダウンロードしてご利用になれます。






はじめに 各部の名称 外観は実際と異なる場合があります。.

Aタイプ



2 哨面




はじめに

各部の名称 外観は実際と異なる場合があります。.


Bタイプ






各部の名称 外観は実際と異なる場合があります。.

1 左面



つ |右面



はじめに

画面の名称

√ |再生時([MP3]機能)



- 1 現在時刻
- 2 進行状況表示バー
- 3 再生モード4 フォルダ名
- 5 曲名
- 6 バッテリ残量
- 7 再生時間
- 8 ボリュームレベル
- 9 EQ/ファイル形式/ ビットレート/サンプリングレート





はじめに **画面の名称**

2 |録音時 ([VOICE REC]機能)

02:45 AM



1

00:20



[録音前の画面] 1 録音状態

2 録音アイコン

3 録音実行バー

9 録音ファイル名

第3章



|基本操作|

セットアップ	「ツール」メニュー	24
PCにソフトウェアをインストールする14	「ウィンドウ」メニュー	
プレーヤーをPCに接続する17	「ヘルプ」メニュー	
新しいハードウェアのインストール18	PCからプレーヤーに転送する	26
プレーヤーをPCから切断する20	プレーヤー	
iriver Music manager	基本操作	27
iriver Music Managerを起動する 21	ナビゲーション機能 [NAVI]	
GUI(画面の名称)22	再生機能 [MP3]	
ツールバー	音声録音機能 [VOICE REC]	
ファイル管理ツール	設定メニュー機能 [SETUP MENU]	
「ファイル」メニュー	ファイルまたはフォルダを削除する	
「表示」メニュー24	27 17007Cl0523702 Cl31803 0	02





基本操作 - セットアップ

■PCにソフトウェアをインストールする プレーヤーをPCに接続する前に行ってください。



動作環境(Windows)

- ●Pentium 133Mhz以上 ●USBポート
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- ●CD-ROMドライブ
- ●ハードディスクの空きスペース10MB以上

インストールCDは 縦型のトレー式ドライブやスロット式ドライブではご利用になれません。故障の原因となる場合もあるため、CD-ROMドライブには入れないでください。インストールCD内のプログラムはインターネットからダウンロードしてご利用になれます。

1

PCのCD-ROMドライブにインストールCDを入れると、インストール画面が表示されます。



- もしインストールが自動的に開始しない場合は、インストール CD内の[SETUP.EXE]ファイルを実行してください。

- インストールCDの内容は次のとおりです。 デバイスドライバ Manager Program Mac用 Manager Program

基本操作 - セットアップ

PCにソフトウェアをインストールする プレーヤーをPCに接続する前に行ってください。


- ソフトウェアを使ってプレーヤーにPCにあるWMA/MP3/ASF形式のファイルを転送します。 また、プレーヤーで録音したファイルをPCに転送します。
- Microsoft Windows 2000以上のOSにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」 権限でログインしてください。

PCにソフトウェアをインストールする ブレーヤーをPCに接続する前に行ってください。

PCのCD-ROMドライブにインストール **つ** 言語を選択し、[次へ]をクリックします。 CDを入れると、インストール画面が自動 的に現れます。



Copyright 2004, Irriver, All Rights Reserved



基本操作 - セットアップ


PCにソフトウェアをインストールする

iriver Manager \$25727"A&X.F

この7カゲラムは、inver Managerを12だった。(シストールします。この セッドファブ 7カゲラムを関いする前に、サベスのWindows7カケラムを終 ファストルを開始しませ

(E38) 2x (60 40th

4











基本操作 - セットアップ

PCにソフトウェアをインストールする

戻 [次へ] をクリックします。

6 [インストール] をクリックしてインストールを開始します。





基本操作 - セットアップ

PCにソフトウェアをインストールする


インストールが進行します。インストールが完了したら[完了]をクリックします。

iriver Manager - InstallShield Wizard	E
tol797" 27-92	13
iner Morager セルテップは、東京された時代を実行中です。	
€XI-6Ф.	
(11111	
Festall Field	ft/tb



プレーヤーをPCに接続する

ブレーヤーの背面にある「PUSA T OPEN」ボタンを押し、下図のようにキャップを取り外します。USBケーブルを使用してブレーヤーとPCを接続します。

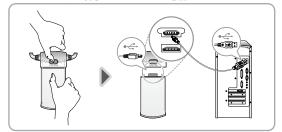

基本操作 - セットアップ

プレーヤーをPCに接続する

[USB CONNECTED] というメッセージがプレーヤーの画面に表示されます。





エラーを避けるため再生を停止してからUSBケーブルを接続してください。



基本操作 - セットアップ 新しいハードウェアのインストール(Windows XPの場合)

プレーヤーをPCに接続すると、[新しいハードウェアが見つかりました]という画面が表示されます。




■基本操作 - セットアップ 新しいハードウェアのインストール(Windows XPの場合)

新しいハードウェアが正常にインストールされ、使用可能な状態になったことを知らせる 画面が表示されます。(Windows XPの場合)





| 新しいハードウェアのインストールは、iriver Music Managerブログラムのインストー ル後に進行します。

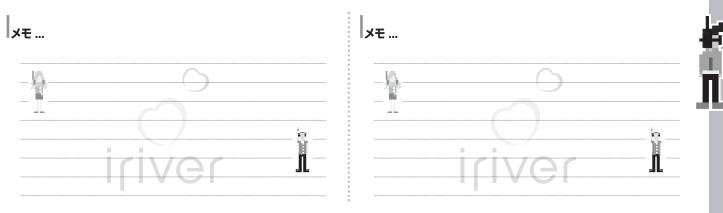





基本操作 - セットアップ

プレーヤーをPCから切断する(Windows XPの場合)

マウスの右ボタンで [ハードウェアの安全 🦱 な取外し] をクリックし、[ハードウェア の安全な取外し〕を選択します。



「iriver Internet Audio Player N10」を選 択して「停止」をクリックします。



■基本操作 - セットアップ

プレーヤーをPCから切断する(Windows XPの場合)

「iriver Internet Audio Player N10」が 4 [ハードウェアの取り外し]メッセージを確認 選択されたことを確認し、[OK] をクリッ 4 したら [閉じる] をクリックします。 クします。



(Windows XPの場合)



Windows2000の場合 [ハードウェアを取り外すかまたは取り出 す] をクリックし、[iriver internet Audio-Player N10を停止します] を選択 します。ハードウェアの取り外しを確認し て「OK」をクリックします。

WindowsME/98SEの場合はアイコンは表 示されません。そのままPCから切断します。

iriver Music Managerを起動する

1 デスクトップ上にあるiriver Music Managerのアイコンをダブルクリックします。



2 インストールされたiriver Music Managerの バージョンが表示されます。




Copyright © 2004. Iriver. All Rights Reserved.

基本操作 - iriver Music Manager

iriver Music Managerを起動する

iriver Music Managerを最初に起動したときの画面

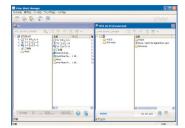



iriver Music Managerの右側にプレーヤーの内容が表示されます。

もし右側の画面に何も表示されない場合は、 USBケーブルとPCが正しく接続されてい るか確認してください。

iriver Music Managerの右側画面を起動させるには、プレーヤーをケーブルから取り外すか、接続しなおす必要があります。



iriver 14 May 1

基本操作 - iriver Music Manager GUI(画面の名称)



- ウィザード(ツールバー) 2 画像表示 (ツールバー)
- 3 ファームウェアアップグレード (ツールバー)
- 4 ファイル管理ツール
- 選択した音楽の詳細情報
- 6 選択した音楽をWindows OS が 優先するプレーヤーで再生
- 音楽ファイルを再生(システムの デフォルトプレーヤーを使用)
- 8 プレイヤーの残存容量
- 9 チューナーの設定
- 10 プレーヤーのフォーマット
- 11 iriverホームページへのリンク

基本操作 - iriver Music Manager ツールバー





□■□ ファイル転送ウィザード ファイルをPCからプレーヤーに転送 します



│ ファームウェアアップグレード ファームウェアをアップグレードする。



ファイル変換ウィザード 録音した録音ファイルをPCで使用可能な フォーマットに変換する。



N10は音楽CD録音(変換)ウィザード、画像表示、チューナーの設定の機能はサポートしておりません。

ファイル管理ツール





現在のウィンドウ内のファイルやフォルダ を検索する。




上位フォルダ

の情報を更新します。

現在選択されているフォルダの上位 フォルダに移動します。

現在のウィンドウ内のファイルやフォルダ



表示

新規フォルダ

新規フォルダを作成します。

選択したフォルダの表示方法を変更します。

基本操作 - iriver Music Manager 「ファイル」メニュー

表示(<u>(</u>) ツール(<u>T</u>

新しいフォルダ(N) Ctrl+N 削除(D) Ctrl+D 名前の変更 プロパティ

終了(2)

新しいフォルダ

PC上またはプレーヤー上に新しいフォルダを作成します。

PC上またはプレーヤー上の選択されたフォルダまたはファイルを削 除します。

名前の変更

PC上の選択されたフォルダまたはファイルの名前を変更します。 プロパティ 選択されたフォルダまたはファイルの詳細情報を表示します。

終了

iriver Music Managerを終了します。





iriver 14 Per

24

基本操作 - iriver Music Manager 【表示】メニュー



基本操作 - iriver Music Manager ツール



ファイル転送ウィザード ファイルをPCからプレーヤーに転送する ファイル変換ウィザード 録音した録音ファイルをPCで使用可能なフォーマットに変換する。 ファームウェアアップグレード ファームウェアをアップグレードする。



N10は音楽CD録音(変換)ウィザード、画像表示、チューナの設定の機能はサポートしておりません。

基本操作 - iriver Music Manager ウィンドウ

ウィンドウ(W) ヘルブ(H) 水平方向に揃える ・垂直方向に揃える

2 N10 v0.65 (Connected)

水平方向に揃える

PCとブレーヤーのウィンドウを上下に重ねて表示します。 垂直方向に揃える PCとブレーヤーのウィンドウを左右に並べて表示します。

基本操作 - iriver Music Manager ヘルプ

ヘルプ(H)

iriver Music Manager(こついて iriver Music Manager ヘルプ ファームウェアの情報 iriver ホームページ iriver Music Managerについて
iriver Music Managerのバージョンを表示します。
iriver Music Managerのハルブ
iriver Music Managerのヘルブを表示します。
ファームウェアの情報
ブレーヤーに関する情報を表示します。
iriverホームページに接続します。
iriverホームページに接続します。





基本操作 - iriver Music Manager

PCからプレーヤーに転送する

¶ PCのフォルダやファイルを選択しブレーヤーに転送します。 ドラッグ&ドロップでフォルダやファイルをブレーヤーの希望する位置に転送します。



** 音楽CDからブレーヤーに転送する ファイルを作成する方法は「付録」を 参照してください。



基本操作 - iriver Music Manager

PCからプレーヤーに転送する

プレーヤー側のウィンドウに転送したファイルが表示されます。





- I 半角英数字が127文字を超える名前のファイルは転送されません。
 - パス名およびファイル名を含めた半角英数字 が512文字を超えるファイルは転送されませ
 - ルートフォルダはファイルとフォルダの総数 が1024に限定されています。 サブフォルダ にはファイル数の制約はありません。

機能を選択する



144


M

機能を選択する。

「メニュー」 ボタンを長押しして機能選択画 面を表示します。



I◀ /▶▶I ボタンを押し機能を選択します。





「メニュー」ボタンを押して確定します。 MP3機能が選択されました。



MP3

基本操作 - プレーヤー

プレデーション機能 [NAVI] ファイルやフォルダを一覧表示し、ファイルを探す機能です。



▶

|ナビゲーション 機能

「メニュー」ボタンを長押しし、機能選択画 面を表示します。

|ファイルやフォルダを選択します。

ボタンを押して確定します。





NAVI

I◀ / ▶▶Iボタンで[Navi]を選択し、「メニュー」

● MaBpecial.a l⊕Dream.wma

⊕ Song.mp3.





◄<: 上の階層へ移動します。</p> ▶▶I:下の階層へ移動します。



+:上へ移動します。





基本操作 - プレーヤー ナビゲーション機能 [NAVI]



|選択したファイルを再生する 「再生/停止」ボタンまたは「 ▶射 ボタン を押すとファイルが再生します。



基本操作 - プレーヤー 再生機能 [MP3]




「メニュー」ボタンを長押しして機能選択画 面を表示します。














音楽を再生するには「メニュー」ボタンま たは「再生/停止」ボタンを押します。



再生機能 [MP3]





曲を再生中に ◄◀ /▶▶ ボタンを長押しします。 144 |◀◀:再生中の曲を巻戻します。 ▶▶I: 再牛中の曲を早送りします。

節します。

Ⅰボリュームを調節する 「+/-」ボタンを押してボリュームを調

+ :ボリュームを上げる

- :ボリュームを下げる

▶► : 次の曲を選択します。

00:10 □iriver OMy Love

S DA 702:10 Oiriver Mu Love

CTRM FOLLIQUE SOOK 44KH

Diriver ⊕My Love

「メニュー」ボタンまたは「再生/停止」ボタ ンを押しすと、録音スタンバイ状態になりま

基本操作 - プレーヤー

音声録音機能 [VOICE REC]



M



「メニュー」ボタンを長押しして機能選択画

面を表示します。

I◀◀ /▶▶I ボタンを押し「VOICE REC]を選

択します。

NAVI

VOICE REC



基本操作 - プレーヤー

音声録音機能 [VOICE REC]




▶/■


| 音声を録音する

録音スタンバイ画面で「メニュー」ボタン を押すと、音声録音が開始します。




00:23:4





ます。





00:23:49

基本操作 - プレーヤー

|音声録音機能 [VOICE REC]



|録音を停止する

「メニュー」ボタンを押します。



- 録音を停止し、再開した場合は新しい音声 ファイルが作成されます。

録音したファイルを再生するには、録音停

止状態で「再生/停止」ボタンを押します。



7 | 録音したファイルを再生する



CUOTCE



録音の歪みをさけるためプレーヤーを音源に近づけすぎないでください。

画面に[00:00:00] の表示が出るときはプレーヤーのメモリが一杯です。

ファイルやフォルダを削除して空きスペースを作って録音して下さい。

は最音したRECファイルをMP3ファイルに変換するには、iriver Music Managerを使 用します。(70ページを参照してください)

録音したファイルは「VOICEI フォルダに「VOICEXXX.REC] として保存されます。

基本操作 - プレーヤー

| 設定メニュー機能 [SETUP MENU]



₩

▶/■

「メニュー」ボタンを長押しして機能選択画 面を表示します。

I◀ /▶H ボタンを押し[SETUP MENU]を 選択します。

押して、メインメニューに入ります。










NAVI











iriver 14 ha

基本操作 - プレーヤー ファイルまたはフォルダを削除する






基本操作 - プレーヤー フォルダまたはファイルを削除する



4 「メニュー」ボタンを押します。
- [FLE DELETE ARE YOU SURE]または




[FOLDER DELETE ARE YOU SURE]と表示されます。





@irive:









|便利な機能|

プレーヤー

再生モードを変える34
A-B区間リピート再生する36
EQを変更して好みの音質にする36





便利な機能 - プレーヤー 再生モードを変える




再生モードは「SETUP MENUIの「Modelで設定します。



| 再生モードを変更する 「メニュー」ボタンを長押しして機能選択画 面を表示します。







便利な機能 - プレーヤー

再生モードを変える



「 |◀◀ / ▶▶| 」ボタンで[Mode] を選択して「メニュー」ボタン を押します。






MODEを選択して「メニュー」 ボタンを押します。 「+/-」ボタンを押して再生

[|◀◀ / ▶▶|] ボタンで [PLAY



モードを選択します。 「メニュー」ボタンを押すと、 選択したモードに変更されます。





PLAY MODE

STUDY





再生モードを変える

リピートモード詳細



:メモリに保存された順序が再生を停止した最後の曲を再生します。

:1つの曲をリピート再生します。

D :フォルダの中のすべての曲を再生して停止します。

□ :フォルダの中のすべての曲をリピート再生します。

□ :プレーヤーの中のすべての曲をリピート再生します。



IREC ファイルの再生は 🚅 🚹 と □ のみ選択可能です。

■便利な機能 - プレーヤー |再生モードを変える

シャッフルモード詳細







SFL : プレーヤーの中のすべての曲をランダムに再生して停止します。

: フォルダの中のすべての曲をランダムに再生して停止します。 **5FL** (1) : ブレーヤーの中のすべての曲を ランダムにリピート再生します。


5FL 1: フォルダの中のすべての曲をランダムにリビー N再生します。



I RECファイルの再生時 にはシャッフルモード は選択できません。



A-B区間リピート再生する 指定した区間 (A-B間) をリピート再生します。




▶ IBボイントを選択するもう一度ボタンを押して終了ボイントを選択し、「メニュー」ボタンを押します。




便利な機能 - プレーヤー

EQを変更して好みの音質にする

EQ は[SETUP MENU]の[Sound]で設定します。







NAVI



iriver .

EQを変更して好みの音質にする



i ★4/▶> 」ボタンで[Sound]—● 📲 🖫 🔘 🌣 🗖 i を選択し、「メニュー」ボタンを 押して、「Sound」メニューに入 ります。



EO SELECT



「◀◀/▶Ы 」ボタンを押して「EQ SELECT]を選択し、「メニュー」ボ タンを押します。



· Xtreme 3D DBE SETTING

ロック ジャズ クラシック ユーバス メタル エクストリームEQエクストリーム3D ノーマル ROCK、JAZZ、CLASSIC、U BASS、METAL、XTRMEQ 、XTRM3D NORMAL の中から選択します。

便利な機能 - プレーヤー

EQを変更して好みの音質にする




EQの一覧画面が表示されま す。「+/-」ボタンを押し てEQの種類を選択します。








「メニュー」ボタンを押し、選 択したEQを確定します。







XTRMEQとXTRM3Dはカスタマイズして使用するEQです。(52~53ページを参照してく ださい)

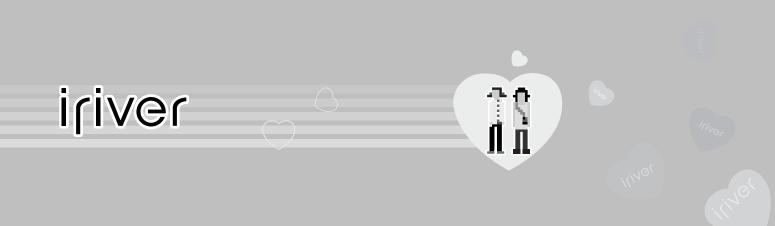


第5章

I 設定メニュー

設定メニューの構成40	一般設定 [General]	4
メインメニューを選択する41	表示設定 [Display]	4
サブメニューを選択する41	タイマー設定 [TIMER]	4
設定画面で設定する42	コントロール設定 [Control]	4
前のメニューに戻る/終了する42	再生モード設定 [Mode]	5
	サウンド設定「Sound]	-







BACKLIGHT (バックライト点灯時間) LCD CONTRAST (コントラスト) SCREEN SAVER (スクリーンセーバー) SCROLL SPEED (スクロール速度) TAG INFORMATION (タグ情報) PLAY TIME INFO (再生時間表示)

(タイマー) SLEEP POWER OFF (スリープ雷源オフ) STOP POWER OFF (停止時雷源オフ) SET TIME (時計の設定) SET ALARM (アラーム設定)



PLAY Mode INTRO Mode NAME (名前)

Mode (再生モード) (再牛モード) (イントロモード) STUDY Mode (学習モード)

Sound (サウンド) **EQ SELECT** (EQ選択)

Xtreme FQ

Xtreme 3D

DBE SETTING

(バランス)

BEEP VOLUME

(フェードイン)

FADE IN

3D FQ SETTING

Sound BALANCE

EQ LIMIT (EQ選制限)

(ビープボリューム)

40

iriver

メインメニューを選択する




◀ |メインメニュー画面を表示する 「メニュー」ボタンを長押しして、機能選択画面

「メニュー」ボタンを押すと、メインメニュー画面 が表示されます。







を表示します。









■設定メニュー - プレーヤー サブメニューを選択する



| サブメニュー画面を表示する。 メインメニューを選択し、「メニュー」ボ タンを押して、サブメニュー画面を表示 させます。

▶ RESUME LANGUAGE • I OAD DEFAULT




| サブメニューを選択する

「+/-」ボタンを押すと、サブメ ニューを上下に巡回します。「メニュー」 ボタンを押して、サブメニューを選択し ます。

+:前のサブメニューに移動します。 - :次のサブメニューに移動します。

 RESUME LANGUAGE LOAD DEFAULT







| 設定画面を表示する サブメニューを選択し、「メニュー」ボタ ンを押して、設定画面を表示します。





|設定を変更する 「+ / - 」ボタン、「 I◀¶ / ▶▶I 」ボタン、 「メニュー」ボタンを押して設定します。



■設定メニュー - プレーヤー

前のメニューに戻る/終了する




| サブメニューに戻る 設定の後、「再生/停止」ボタンを押す と設定を保存してサブメニューに戻り ます。



LANGUAGE

LOAD DEFAULT







iriver

一般設定 [General]





✓ I RESUME (現状態の記憶)

ON:プレーヤーの停止または電源オフの時点の箇所から曲の再生が再開されます。(ただし、音声録音で作成したRECファイルを除く。)

OFF: ブレーヤーの停止または電源オフの後は最初の曲から 再生が開始されます。



設定メニュー・プレーヤー 一般設定 [General]

● II ANGHAGE (書籍の選択

| LANGUAGE (言語の選択) | 40種類の言語に対応

よって異なります。
- たとえば、日本語のWindowsで作成したMP3ファイルの曲名を正しく表示するには、言語設定を[Japanese]にします。

曲名とID3タグ情報は、作成に使用したPCのOSの言語に





🧇 I LOAD DEFAULT (設定を初期化する)

全ての設定項目を工場出荷時の状態に初期化します。 ファームウェアが古いバージョンに戻ることはありません。

「 I◀4 」 ボタンを押して、[YES]を選択します。 「再生/停止」 ボタンを押すと、すべての設定が初期化されませ





■設定メニュー - プレーヤー 表示設定 [Display]



- BACKLIGHT LCD CONTRAST **SCREEN SAVER**
 - PLAY TIME INFO SCROLL SPEED

|Back-Light (バックライトの点灯時間) バックライトが点灯している時間を調節します。 Sec : バックライトの点灯秒数(3~30)

> Min : バックライトの点灯分数(1~30) 「メニュー」ボタンを押してSec/Minを選びます。 ・ |◀◀ / ▶▶| | ボタンを押して利数/分数を設定します。



▶ TAG INFORMATI ˆ

■設定メニュー - プレーヤー 表示設定 [Display]

|LCD CONTRAST (コントラストを調節する) 0~40までの値で画面のコントラストを調節します。

「 |◀◀ / ▶▶| 」ボタンを押して値を設定します。



|SCREEN SAVER (スクリーンセーバーの設定) 音楽を再生している際に、設定された時間を経過すると画面

にスクリーンセーバーが表示されます。

「+/-」ボタンを押してスクリーンセーバーの種類を選択

します。「 ◄ < / ▶ ▶ | ボタンを押して分数を設定します。 設定可能範囲は0(オフ)~180秒です。



表示設定 [Display]

I SCROLL SPEED (文字のスクロール速度)

画面に表示される文字(設定メニューや曲名、タグ情報等) のスクロールスピードを、1倍/2倍/4倍、Vertical(垂 直)/Horizontal(水平)方向に調節できます。

「+/-」ボタン、「 ◄ / ▶ 」ボタンを押して設定します。 - Vertical (垂直):上下にスクロールします。

- Horizontal (水平): 左から右へスクロールします。



|TAG NFORMATON(タグ情報)

「+/-|ボタン、「◄◄/▶Ы | ボタンを押して設定します。" ON: 曲のID3タグ情報を表示します。

OFF: 曲のファイル名を表示します。

ID3情報が付加されていない曲では、デフォルトでファイル名 が表示されます。



■設定メニュー - プレーヤー 表示設定 [Display]

6 PLAY TIME INFO (再生時間情報) NORMAL: 経過時間を表示します。

REMAIN:残り時間を表示します。

可変ビットレート形式でエンコードされたファイルは、 時間が正確に表示されない場合があります。

「+/-」ボタン、「 ◄◄/ ▶▶」 ボタンを押して設定します。







46

| 設定メニュー - ブレーヤー | **タイマー設定 [Timer]**



- SLEEP POWER O
 - STOP POWER OFSET TIME
 - SET ALARM
- | ISLEEP POWER OFF (スリーブ電源オフ) 設定時間後に自動的に電源をオフにします。 (電源がオフになるまでの時間は、0~180分の範囲内で 1分単位で設定できます。)

SLEEP POWER OFF

BEEP DOFF BON

「◀◀ / ▶▶」 ボタンを押して時間を調節します。 「メニュー」ボタンを押して、BEEP ON/ OFFを設定します。 BEEP ON: 雷源オフ1分前に警告音を鳴らします。

BEEP OFF: 警告音は鳴りません。
- 一度電源がオフになると、スリープタイマーはOにリセットされます。

設定メニュー - プレーヤー

タイマー設定 [Timer]

2 ISTOP POWER OFF (停止時電源オフ) ブレーヤーは動作がない状態で一定時間を経過すると電源が オフになります。(音楽を再生していない、録音をしていな

いなど。) 「+ / - 」ボタン、「 ► / トト 」ボタンを押して設定します。

1~60分の間で1分単位で設定できます。 **SET ALARM**

| Set Time (時計の設定)

現在の日付と時刻を設定します。
「I◀◀ / ▶▶Ⅰ 」ボタンを押して設定箇所を選択します。
「+ / − Ⅰ ボタンを押して値を設定します。

1~60分の間で1分単位で設定できます。



STOP POWER OF

タイマー設定「Timer]

| SET ALARM (アラームの設定) アラームが鳴る時間を設定します。

> 「◄◀ / ▶▶| 」ボタンを押してそれぞれの項目を選択し、その 次に「+/-」ボタンを押して調節します。

DAY:設定した曜日の毎回同じ時刻にアラームが鳴ります。

ALL: 毎日、設定した時刻になるとアラームが鳴ります。 「メニュー」ボタンでON/OFFを選択します。





■設定メニュー - プレーヤー コントロール設定 [Control]





▶ PLAYBACK SPE



IFAST SKIP (スキップ機能の設定)

[MP3]機能時の「 I◀4 / ▶N 」 ボタンの動きを設定します。 ——●

「+/-」ボタン、「 ◄ / ▶ 」ボタンを押して設定します。 : スキップが機能しません。

: 一度に10曲スキップします。

DIRECTORY: 前または次のフォルダにスキップします。



■設定メニュー - プレーヤー コントロール設定 [Control]

ISCAN SPEED (早送り/巻戻し速度)

早送り/巻戻しのスピードを、1倍/2倍/4倍/6倍の中から選 択します。

「+/-」ボタンを押して設定します。



■設定メニュー - プレーヤー

コントロール設定 [Control]

VOICE RECORDING MODE (音声録音設定) 音声を録音するときの音声品質を調節します。

「メニュー」ボタンを押してAGCのON/OFFを選択します。 「I◀◀ / ▶▶I 」ボタンを押してQUALITYを選択します。

: 音声録音の時、録音レベルが自動的に制御され、

AGC OFF : AGC (自動利得制御) を起動しない。

遠く離れた場所からの録音の質が向上します。 QUALITY : 音声録音品質の品質をLOW/MIDDLE/HIGHか ら選択します。



コントロール設定 [Control]

| VOICE AUTO DETECT (音声自動認識) 音声録音「VOICE REC1機能は、無音状態になると自動的に一 時停止します。これは、長時間にわたる録音の場合にメモリの 節約になります。

「+/-」ボタンを押してDETECTION TIME/ LEVELを選択 します。「 ◄ / ▶ ▶ 」 ボタンを押して値を設定します。

OFF : Voice Auto Detectionを無効にします。 DETECTION LEVEL:録音を開始するのに必要なサウンドの

相対レベルを設定します。(レベル1-レ ベル10)

DETECTION TIME: 録音が一時停止に至るまでの無音状態 (下のスライダー)の秒数を設定します。 (1~10秒)




■設定メニュー - プレーヤー

コントロール設定 [Control]

| PLAYBACK SPEED (再生速度) 通常再生する曲の再生スピードを「SLOW」から「FASTIの-9

「 |◀◀ / ▶▶| 」 ボタンまたは「+ / − 」 ボタンを押して設定 します。

から+9のスピードレベルの範囲で設定できます。





-9:非常に遅い

0 :標準

+9:非常に速い



||設定メニュー - プレーヤー 再生モード設定 [Mode]



- ▶ PLAY MODE
 - INTRO • STUDY
 - NAME

| PLAY Mode (再生モード) 再生モードの一覧が表示されます。 「+/-」ボタンを押してモードを選択し、「メニュー」ボタ ンを押して選択を確定します。 (それぞれのモードの詳細については、35ページを参照して ください。)

PLAY MODE **□** DEF TRPT DIR DISEL DIR SFL ALL MSEL DIR ALL

■設定メニュー - プレーヤー 再生モード設定 [Mode]

INTRO (イントロ)

「 |◀◀ / ▶▶| 」もしくは「+/-」ボタンを押して設定します。

OFF : イントロモードを設定しない。

: 各曲の最初の10秒を順番に再生します。 HIGHLIGHT:各曲の1分からの10秒を順番に再生します。

□ OFF INVINIE

• PLAY MODE

|STUDY (学習機能)

再生中に |◀◀ または ▶▶| を1回スライドさせると、現在の曲 が設定した時間分先か前に移動します。

OFF: Study Modeが無効になります。 1~60秒の範囲で設定します。

「+/-」ボタンを押して設定します。

PLAY MODE • NAME

再生モード設定 [Mode]

| NAME (名前の入力)

ユーザーの名前やカスタムテキストを入力できます。 再生が停止すると、保存されたテキストが

表示されます。 144

>>|

文字を選択する













∢klmnopq**r**st



||設定メニュー - プレーヤー サウンド設定 [Sound]



| EQ SELECT (EQ選択)

EQの種類を選択します。

- ► EO SELECT • Xtreme EO
- Xtreme 3D | EO LIMIT
- SOUND BALA

▶ 3D EO SETTIN ▶ SOUND FA

DBE SETTING • BEEP VOLUM

EN SELECT EQ SELECT

□ CLRSSIC U BASS ■NORMAL

■設定メニュー - プレーヤー サウンド設定 [Sound]

| Xtreme EQ

音質をお好みに応じて調節できます。 5つの周波数帯域ステップがあり、それぞれ-15dBから +15dBまで3dB単位で設定します。















3. 設定を保存して終了します。 ▶/■

「I◀◀ / ▶▶I 」ボタンまたは「+/-」ボタンを押してEQの種 類を選択し、「メニュー」ボタンを押して確定します。

プリセットEQ ROCK, JAZZ, CLASSIC, UBASS, METAL, NORMAL

カスタマイズEQ(値を設定してからご使用ください。) XTREMEQ, XTREM3D

サウンド設定 [Sound]

DBE/3DEQ を選択します。

IXtreme 3D

3Dサウンドのレベル (Minimum、Naturalおよび Maximum) を調節できます。 Bass Boostまたは3D EQ を選択して、3Dサウンドを拡張できます。 Idd / ▶▶ 」ボタンまたは「+/-」ボタンを押して3Dサウ

ンドのレベルを設定します。「メニュー」ボタンを押して



| DBE SETTNG (DBE設定) Bass Center Bandレベル (帯域1~4) を選択できます。

また、Bass Boostゲインも、0~15dBの範囲内で3dB単 付で設定できます。 DBE(Dynamic Bass Enhancement)はXtreme 3Dの使 用時に機能し、中低域の周波数を強調します。

「+/-」ボタンでBAND/GAINを選択し、「 ◄ / ▶ 」ボ タンで値を設定します。




■設定メニュー - プレーヤー サウンド設定 [Sound]

| 3D EQ SETTNG (3D EQ設定)

同じレベルで出力されます。

サウンドをお好みに応じて調節できます。 5つの周波数帯域ステップがあり、それぞれ-15dBから +15dBまで3dB単位で設定します。

「 |◀◀ / ▶▶| 」ボタンを押して周波数を選択し、「+/-」ボタ ンを押して値を設定します。





Sound BALANCE (サウンドバランス) サウンドの出力を右、左、中央にバランスを取ることができ ます。 [LEFT] 20 に寄せると、左側から出力され、 [RIGHT]20 に寄せると、右側から出力されます。 デフォルト設定は 0 で、サウンドがイヤフォンの両方から



「 |◀◀ / ▶▶| | または 「+/-| ボタンを押して設定します。





■設定メニュー - プレーヤー サウンド設定 [Sound]

| EQ LIMIT (EQ制限設定)

「 |◀◀ / ▶▶| | または 「+/-| ボタンを押して設定します。

ON:イコライザ周波数の制御を制限し音声の歪みを防止 します。

OFF:オリジナルサウンドをお楽しみいただけますが、サ

ウンドに歪みが生じることがあります。

|BEEP VOLUME(警告音ボリューム) 「◄◀ / ▶▶| 」または「+/-」ボタンを押して設定します。

警告音のオン/オフと、オンの場合のレベルを設定します。 オフにするには[0]にします。



3D EO SETTING

BEEP VOLUME

■ ON

■設定メニュー - プレーヤー サウンド設定 [Sound]

Sound FADE IN (サウンド フェードイン)

「 |◀◀ / ▶▶| 」または「+/-」ボタンを押して設定します。 オンにしておくと再生開始時、ボリュームが徐々に大きく なり突然の大音量を防止します。







I iriver Music Managerを使用する I

ファイル/フォルダを管理する	56
ウィンドウの表示を変更する	66
ウィザードを使用する	68
ファームウェアアップグレードする	73
フォーマットする	73
追加機能	76
ヘルプを使用する	77

iriver Manager のMacでの使用方法80



-

iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する PCに新規フォルダを作成する (PCウィンドウ)

1 [新規フォルダ]アイコンをクリックするか、2 ファイルメニュー内の[新しいフォルダ]を 選択して新規のフォルダを作成します。



新規フォルダが作成されます。 新規フォルダの名前を入力して、「Enter」 を押します。



■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する


プレーヤーに新規フォルダを作成する(プレーヤーウィンドウ)

1 [新規フォルダ]アイコンをクリックするか、2 ファイルメニュー内の[新しいフォルダ]を 選択して新規のフォルダを作成します。



新規フォルダが作成されます。 新規フォルダの名前を入力して、「Enter」 を押します。






iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する PCからフォルダまたはファイルを削除する

1 削除するファイルまたはフォルダを選択 2 します。

2 ファイルメニューで「削除」を選択してファイルを削除します。






iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

PCからフォルダまたはファイルを削除する

アラートディスプレイの [はい] を クリックして削除します。 ファイルが削除されます。








iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する プレーヤーからフォルダまたはファイルを削除する

1 削除するファイルまたはフォルダを選択します。2 ファイルメニューで[ファイル]-[削除]を選択します。






iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する プレーヤーからフォルダまたはファイルを削除する

[OK] をクリックして削除します。

ファイルが削除されます。






■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

PC上でフォルダ/ファイルの名前を変更する

1 名前を変更するフォルダ/ファイルを選択 2 [ファイル]-[名前の変更]を選択し、新しい名します。 前を入力後 [Enter] を押します。



Riginal Music Manager

■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

プレーヤー上でフォルダ/ファイルの名前を変更する



ファイルの拡張子は変更できません。






iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する ファイルのプロパティを表示する(PC)

1 表示するフォルダ/ファイルを選択します。

2 ファイルメニューから[ファイル]-[プロバティ]を選択し、ファイルのプロバティを表示します。



■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

ファイルのプロパティを表示する (PC)

ファイルのプロバティが表示されます。







<選択したフォルダのプロパティ>

「ファイルのプロパティを表示する(プレーヤー)

表示するフォルダ/ファイルを選択します。 ファイルメニューから[ファイル]-[プロバティを表示します。



iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理するファイルのプロパティを表示する(プレーヤー)

ファイルのプロパティが表示されます。



<選択したフォルダのプロパティ>



iriver

■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

音楽ファイルの検索

1 PCのウィンドウ上にある [検索] を クリックします。

検索するドライブかフォルダを選択します。





■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

音楽ファイルの検索

検索条件を入力後、「検索」をクリックします。

検索結果が表示されます。 「閉じる」ボタンをクリックし、終了します。







検索のインターフェースはお使いのWindowsのバージョンによって異なることが、

Iiriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

PCへアップロードする


 PCへ転送したいブレーヤー上のフォルダまたはファイルを選択します。 クリックとドラッグでフォルダまたはファイルをPC上の希望する位置に移動します。 アップロードが進行します。



■iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

PCへアップロードする

アップロードが完了します。





音楽形式のファイル (MP3、WMA、ASF) は、 現行の著作権ガイドラインの規定により、ブ レーヤーからPCにアップロードすることが禁 止されています。

- |お使いのPCに画像や録音ファイルまたはいく つかのデータファイルをアップロードすること ができます。
- |プレーヤーからPCへの音楽ファイル(MP3、 WMA、ASF)の転送は不可能です。




iriver

iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する プレーヤーのフォルダやファイルの位置を変更する

■ ドラッグ&ドロップでフォルダやファイルを希望の階層に移動します。








iriver Music Managerを使用する - ファイル/フォルダを管理する

上位フォルダにフォルダに移動する(PCおよびプレーヤー)

1 iriver Music Managerのメニューバーの [上位フォルダ] 移動のアイコンをクリックします。



<PCで上のフォルダに移動する>



<プレーヤーで上のフォルダに移動する>

更新(PCおよびプレーヤー)

■ [更新] アイコンをクリックしてPCやブレーヤーの内容を再表示します。





<プレーヤー内のフォルダの最新情報の表示>

メモ ...





iriver

iriver Music Managerを使用する - ウィンドウ表示 ウィンドウ





iriver Music Managerを使用する - 表示 ウィンドウ

2 ウィンドウメニューの[垂直方向に揃える]を選択すると、PCとブレーヤーのウィンドウを 左右に表示します。





PC側のiriver ManagerをアクティブにするにはPCのウィンドウをクリックします。



iriver Music Managerを使用する - 表示 ウィンドウ


1

AMILIANO MARIA MAR

maries B B

■ プレーヤー側のiriver ManagerをアクティブにするにはN10のウィンドウをクリックします。








iriver -

■iriver Music Managerを使用する - ウィザード

ファイル転送ウィザード ファイル転送ウィザードは、ブレーヤーに曲をコピーする際に役立ちます。

▼ニューの [ツール] -[ファイル転送ウィザード] かツールバーメニューの [ファイル転送 ウィザード] アイコンを選択して、ファイルまたはフォルダを転送します。

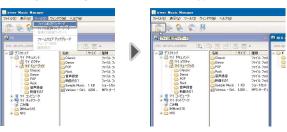

■iriver Music Managerを使用する - ウィザード

ファイル転送ウィザード

2 [ファイル転送ウィザード] ウィンドウがPCに表示されます。 転送するフォルダかファイル を選択後、「フォルダの追加」か「ファイルの追加」をクリックします。





3 ファイルまたはフォルダを選択後、「次へ」 4 をクリックします。



プレーヤーに転送したいフォルダかプレーヤーに作成したいフォルダを選択してから 「次へ」をクリックします。



■iriver Music Managerを使用する - ウィザード

ファイル転送ウィザード

5 ファイル転送が進行します。 ファイル転送が完了したら[完了]をクリックします。







iriver

iriver Music Managerを使用する - ウィザード ファイル変換ウィザード

ファイル変換ウィザードは音声録音した RECファイルをWAV形式に変換します。

メニューの[ツール]-[ファイル変換ウィザー ド]かツールパーメニューの[ファイル転送 ウィザード]アイコンをクリックして、録音 ファイルやMP3フォーマットをファイル変 換します。

[ファイル変換ウィザード] ウィンドウが表示 されます。 [ファイルの選択] をクリックし て、変換したいファイルを選択します。



9 74 IAC

■変換する前に、必ずプレーヤーからPCに録音したRECファイルをアップロードして ください。 iriver Music Managerを使用する - ウィザード ファイル変換ウィザード

3 ファイルを選択してから [開く] か[次へ] 4 をクリックします。




プァイル変換をキャンセルする際には、キャンセルしたいファイルを選択後、[削除]をクリックします。



iriver Music Managerを使用する - ウィザード ファイル変換ウィザード

選択したファイルを確認したら[次へ]を クリックします。







■iriver Music Managerを使用する - ウィザード ファイル変換ウィザード

変換後の保存場所を選択したら、[OK] をクリックします。



ファイルの名前を変更したい場合には、変更し たいファイルを選択してから、新しいファイル 名を入力します。





iriver

iriver Music Managerを使用する - ウィザード

ファイル変換ウィザード [名前の変更] をクリックします。

1 [OK] をクリックして確定します。





iriver Music Managerを使用する - ウィザード

ファイル変換ウィザード

1 変換元のファイルを削除するかどうかを 2 ファイル変換が進行します。 選択してから、[次へ]をクリックします。 2 ファイル変換が完了したら[完了]をクリックします。





ファームウェアアップグレード

www.iriver.co.ipのウェブサイトからご使用 のプレーヤーの最新のファームウェアをダウン ロードします。ダウンロードしたファイルを解 凍します。

> ダウンロードしたzipファイルを解凍して 「N10.HEX1というファイルを作成します。

W 75 2517-9

■iriver Music Managerを使用する

ファームウェアアップグレード

メニューの [ツール] - [ファームウェア アップグレード]かツールボックスの 「ファームウェアアップグレード] アイコ ンをクリックします。



「アップグレード」をクリックします。





iriver

Iriver Music Managerを使用する

ファームウェアアップグレード

[N10.HEX] をクリックし、次に [開く] をクリックします。



ファームウェア更新の進行中、以下のウィン ドウが表示されます。 プレーヤーの電源がオフになったら [OK] をクリックします。





||ファームウェアアップグレード中に、PCからプレーヤーを切断したり、プレーヤーから 電池を取り出さないでください。

Iiriver Music Managerを使用する

■フォーマット フォーマットするとプレーヤーのメモリの中のファイルやフォルダはすべて消去されます。

ツールボックスの [フォーマット] アイ 🦱 以下の警告が表示されます。 [OK] をクリック コンをクリックしてフォーマットします。 🚄 してフォーマットします。







| フォーマットをしてもファームウェアが 古いバージョンに戻ることはありませ h

iriver Music Managerを使用する フォーマット

フォーマットが進行します。



4 フォーマットが完了しました。 [OK]をクリックします。



≯₹ ...





iriver

■iriver Music Managerを使用する - その他の機能

PCで音楽ファイルを再生する

- ¶生したいファイルを選択後、[音楽の 再生]アイコンをクリックします。
- 2 デフォルトのメディアプレーヤーが開き、選択 した曲の再生が開始されます。



■ プレーヤー内のファイルは再生で きません。




■iriver Music Managerを使用する - その他の機能

ID3タグの変更

MP3ファイルを選択後、[ID3タグの変更] 2 [保存] をクリックします。 アイコンをクリックします。 ID3タグの変更が完了しました。









2 iriver Music Managerのバージョン情報が表示 されます。[OK] をクリックすると終了します。





Iriver Music Managerを使用する - ヘルプを使用する

iriver Music Managerヘルプ

メニューの[ヘルプ]-[iriver Music Managerヘルプ]をクリックします。



[iriver Music Manager]プログラムの使用方法 についてのヘルプが表示されます。タイトルをク リックしてiriver Managerの機能の詳細をお読 みください。









iriver Music Managerを使用する - ヘルプを使用する

liriver Music Managerヘルプの印刷

iRiver Music Managerヘルプの [印刷] アイコンをクリックします。印刷範囲を 選択して [OK] をクリックします。 2 ブリンタを選択後、[印刷] をクリックします。 印刷を開始します。





■iriver Music Managerを使用する - ヘルプを使用する

ファームウェア情報を表示する

メニューから[ヘルプ]-[ファームウェア 情報]を選択します。

2 ファームウェアに関する情報が表示されます。 [OK] をクリックすると終了します。





iriverウェブサイトへ接続する

アイコンをクリックしてiriverウェブサイトに接続します。





メモ ...







iriver Music Managerを使用する

Macのソフトウェアをインストールする (Mac OS 9.2)



必要システム要件(MAC)

- Mac OS 9.2.2以上
- Mac OS 10.2以上
- CarbonLib 1.6以上

CarbonLibの更新方法

- OS X : Apple Menu System Preferences System Software Update
- OS 9: コントロールパネル ソフトウェアアップデート

iriver Music Managerを使用する

Macのソフトウェアをインストールする(Mac OS 9.2)

インストールCDのMAC-OSフォルダにある る「MAC OS → OS 9 → iriver Music Manager for Mac OS-9.BN」ファイル をデスクトップにコピーします。







iriver Manager for OS 9.bin



Macのソフトウェアをインストールする (Mac OS 9.2)

3 「VISE」アイコンをダブルクリックして インストールを開始します。 4 インストールしたいフォルダを選択してから [Install] をクリックします。







iriver Music Manager

liriver Music Managerを使用する

Macのソフトウェアをインストールする (Mac OS X)

インストールCDOMAC-OSフォルダにある IMAC OS - OS X siriver Music Manager for OS X.dmg」をダブルクリックします。 Iriver Music Manager」と呼ばれる暫定「ドライブ」アイコンが.dmgファイルによりマウントされます。



iriver Music Managerのドライブを開いて iriver Music Mangerのアイコンをドックまた はデスクトップに移動します。これでiriver Music Manager forOS Xが完了しました。









iriver Music Managerを使用する **Macへ接続する**

1 ブレーヤーをMacに接続してからデスクトップ上にある[iriver Music Manager]アイコンを開きます。





iriver Music Managerを使用する

liriver Music ManagerをMacで使用する

1 新しいフォルダを作成する iriver Music Managerの「新規フォルダ」 アイコンをクリックします。



プレーヤーの更新

プレーヤーの内容を表示するには「更新」 アイコンをクリックします。



|フォルダまたはファイルを削除する 削除するファイルまたはフォルダを選択し てから「削除」アイコンをクリックして削 除します。



|プレーヤーのフォーマット

フォーマットを使用するとプレーヤーのメモリ上 のすべてのファイルが削除されます。 フォーマットを行うには「フォーマット」アイコ ンをクリックします。



Iiriver Music Managerを使用する

iriver Music ManagerをMacで使用する

Macからダウンロードする

ダウンロードしたいファイルまたはフォルダを選択してからiriver Music Manager画面のダウン ロードフォルダヘドラッグアンドドロップで移動します。

選択された曲は自動的にプレーヤーにダウンロードされます。





■半角英数字127文字(日本語63文字)以上の名前のファイルは転送されません。 『パス名、ファイル名を含め半角英数字511文字以上のファイルは転送されません。 |ルートフォルダはファイルとフォルダの総数が1024に限定されています。 サブフォルダにはファイル数の制約はありません。



iriver Music Managerを使用する

iriver Music ManagerをMacで使用する

▲ I Macヘアップロードする

アップロードするファイルまたはフォルダを選択してからMac上のアップロードフォルダへドラッグアンドドロップで移動します。





現存する著作権法によってブレーヤーからMacへの音楽ファイル(MP3、WMA、ASF)のアップロードは不可能です。 録音ファイルはMacにアップロードされると自動的にWAVフォーマットに変換されます。 Iiriver Music Managerを使用する

|ファームウェアアップグレード

野社のウェブサイトから最新ファームウェアをダウンロードします。ダウンロードしたzipファイルを解凍して[N10.HEX]というファイルを作成します。

メニューの[ファイル]-[ファームウェアアップグレード]をクリックします。



更新するファイルを選択してから[開く] をクリックします。





iriver Music Managerを使用する

ファームウェアアップグレード


更新後はプレーヤーが自動的にオフになります。



|×€ ...





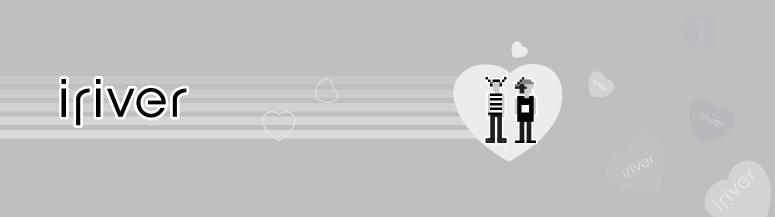





Ⅰその他Ⅰ

注意88	:	仕様92
トラブルシューティング91		



その他 - 安全に関する警告

注意 安全のために必ずお読みください。

製品の中にものを入れないでください。

●適切でないご使用はプレーヤー に損傷を与えます。



製品の上に重いものを置かないでください。

●適切でないご使用はプレーヤー に損傷を与えます。



湿気のある場所やほこりっぽい場所、または煙のある場所には保管しないでください。

● 適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。



■その他 - 安全に関する警告

注意 安全のために必ずお読みください。

水や他の液体に濡らさないでください。また、濡れてしまった場合にはすぐに乾いた柔らかい布で拭きとってください。

●適切でないで使用はプレーヤー に損傷を与えます。



プレーヤーをきれいにするために水や化学薬品を使用しないでください。

表面をきれいにするためには 柔らかい布をご使用ください。

適切でないで使用はプレーヤー に損傷を与えます。



化学薬品や合成洗剤は使用しないでください。製品の表面はがれたり、劣化させます。

適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。





●適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。



直射日光や暑すぎたり寒すぎ る場所でのご使用はおやめく ださい。

●適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。



落としたり衝撃を与えたり しないでください。

適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。



その他 - 安全に関する警告

注意 安全のために必ずお読みください。

プレーヤーに強力な磁石を 近づけないでください。

●適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。



改造や分解をしないでくだ さい。

●適切でないご使用はブレーヤー に損傷を与えます。





iriver

その他 - 安全に関する警告

注意 安全のために必ずお読みください。

歩行中や特に横断歩道を渡る ときにはボリュームを下げて ください。



大きいボリュームでヘッド フォンやイヤフォンを使用し ないでください。



耳鳴りを感じたときにはボ リュームを下げるか使用をお やめください。 医療専門家は、長時間連続し て大音響を聞かないよう忠告 しています。



【その他 - 安全に関する警告

注意 安全のために必ずお読みください。

長時間大きい音で使用しない でください。 医療専門家は、長時間連続し て大音響を聞かないよう忠告 しています。



イヤフォンをソフトカバーで 包むと快適です。カバーのご 使用はお好みでお使いくださ



ヘッドフォンやイヤフォンの コードはいつでもご自分で管 理ください。

■コードが様々なものに挟まれた りすると怪我や破損の原因とな ります。





ートラブルシューティング				
障害	解決策			
電源がオンにならない	●パッテリが不足していないか確認してください。			
音が聞こえない、または 再生中に歪みが生じる	● [VOLUME]が[0] に設定されていないかどうか確認してください。 ● ブラグが汚れていないかどうか確認してください。 乾いた柔らかい布でブラグを拭いてください。 ● 音楽ファイルが破損していると、雑音が聞こえたり、音が途切れる場合があります。 PCで問題のファイルを聞いて、破損していないかどうか確認してください。			
画面の文字が異常	● [SETUP MENU] - [General] - [LANGUAGE]を開き、言語が正しく 選択されているか確認します。 (43ページを参照してください)			

トラブルシューティング

ノ	J	עו	J	4	_	J	1	J	

障害 MP3ファイルのダウン ロードに失敗した

プレーヤーが

充電されない

解決策

てください。

● バッテリが不足していないか確認してください。 ●PCとプレーヤーを結ぶUSBケーブルが正しく接続されているか確認し



●USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。



追加情報

江塚						
分 類	項目	仕 様				
	周波数範囲	20 Hz ~ 20 KHz				
音声	ヘッドホン出力	(L) 18 mW + (R) 18 mW (16Ω)最大音量時				
	S/N比	90 dB(MP3)				
ファイルタイプ	ファイルタイプ	MPEG 1/2/2.5 Layer 3、WMA、ASF				
	ビットレート	8 Kbps ~ 320 Kbps				
タグ情報		ID3 VI、ID3 V2 2.0、ID3 V2 3.0、ID 3 V2 4.0				
画面		16 gray 有機 EL ディスプレイ				
言語		40言語				
音声録音		約9時間(32Kbps、約18時間(32Kbps、約36時間(32Kbps、 128 MB) 256 MB) 512 MB)				
最長再生時間		約11時間 (128 kbps、MP3、ボリューム: 20、EQ ノーマル、LCD オフ)				
再生時間(標準使用)		約7時間 (192 kbps、MP3、ボリューム 20, EQ Xtreme 3D, 30分後 LCD オフ)				
寸法		49,8(縦) x27.2(横) x 13.3(幅) mm (本体) 62,5(縦)x 27.2(横) x 13.3(幅) mm(タイプA・キャップを含む)				
重量		22g(充電池含む、本体のみ) 28,5g(充電池含む、タイプ B - キャップを含む)				
電源		リチウムポリマー充電池				
動作温度		-5 °C ~ 40 °C				

1. 保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より [購入日] と [販売店印] 欄などの記入をお受けください。


保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書 には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本取扱説明書のトラブルシューティング、ホームページのFAQをよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバージャパン サポートセンターまでご相談ください。



アイリバー・ジャパン サポートセンター



受付時間: **10:00~19:00** (日・祝祭日、年末年始を除く) ホームページアドレス: http://www.iriver.co.jp E-mailでのお問い合わせは ホームページのメールフォームを ご利用ください

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-8 天下堂ビル2F

舗に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もこざいますのであらか じめご了承ください。また、サポートセンターの電話が過話中の場合、謎に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ直し いただけますようお願い申し上げます。

くご注音>

◎本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。◎本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。◎本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。◎イヤフォン使用時には、周囲の音が聞こえにくくなりますので、自転車や自動車などの乗り物を運転するときや、道路を横断するときなどは絶対にお使いにならないでください。また、音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。◎本製品に関するお問い合わせ、サポート、およびカタログ掲載内容については国内限定とさせていただきます。◎配載の外観、および仕様は、改善等のため予告な《変更される場合があります。

------ <商標について>

- ◎ iriverは、大韓民国およびその他の国におけるiriver Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
- ◎Microsoft Windows MediaおよびWindowsロゴは 、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- ◎ その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。



ifiver http://www.iriver.co.jp